



UNION PERFILES HORIZONTAL (BARANDA)



TERMINACION

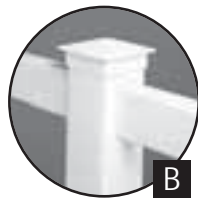

PASO RECTO

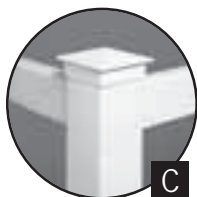

ESQUINERO



PASO ANGULO
45° A RECTO

UNION PERFILES EN ANGULO (ESCALERA)



ESQUINERO
ESCALERA IZQUIERDO



ESQUINERO
ESCALERA DERECHO




PASO ANGULO



PASO RECTO
A ANGULO



TERMINACION
ESCALA

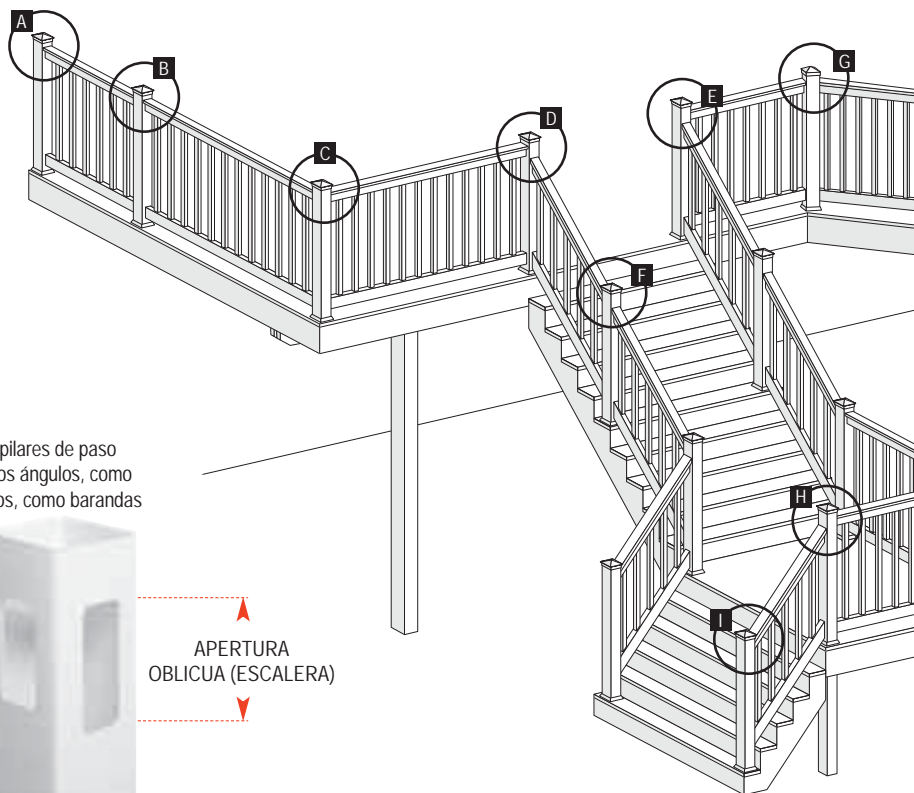

los cortes en los perfiles, pilares de paso deben ser más anchos en los ángulos, como escaleras, que en pasos rectos, como barandas

APERTURA
RECTA

APERTURA
OBLICUA (ESCALERA)